

GENUINE

INTERCHANGE®

BRANDS, LLC

CONSTRUCTION
SUPPLIES

Operator's Manual Manual para el Operador Manuel D'Utilisation

SFNC4010

Fence Post Stapler

Grapadora para Poste de la Cerca

Grafeuse pour Clôture

1" - 1-5/8" / 25mm - 40mm

Item No. 64248



NOTE: Please read and fully understand the instructions in this manual before operating the pneumatic tool. Carefully read through this OPERATOR'S MANUAL to ensure efficient, safe operation. It is recommended that the MANUAL be kept readily available as an important reference when using this tool.


NOTA: Favor de leer y entender las instrucciones en el manual antes de utilizar la herramienta neumática. Lea cuidadosamente el MANUAL DEL OPERADOR para asegurar una operación segura y efectiva. Es Recomendable que el MANUAL se encuentre disponible para alguna consulta cuando la herramienta sea utilizada.

NOTE: S'il-vous-plaît lire et bien comprendre les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'outil pneumatique. Lisez attentivement ce MANUEL D'UTILISATION pour assurer une utilisation efficace et sécuritaire. Il est recommandé que ce MANUEL soit facilement accessible pour référence lors de l'utilisation de cet outil.

TABLE OF CONTENTS	
User's Responsibilities	2-3
Safety	2-3
OPERATING THE TOOL	
Tool Specifications.	4-5
Fastener Specifications.	4-5
Operating the Tool.	4-5
Fastener Loading.	6-7
Adjusting the Depth.	6-7
Methods of Operation	8-9
Air Supply	10-11
Operating Pressure.	10-11
Lubrication	10-11
Connections	12-13
Testing the Tool.	14-15
Maintenance and Inspection.	16-17
Troubleshooting.	18-19
Parts List.	20
Parts Drawings / Schematics.	21
Warranty.	22-24

- USER'S RESPONSIBILITIES**
- Ensure that this manual is available to operators and personnel performing maintenance.
 - Ensure that the tools are used only when operators and others in work area are wearing eye protection.
 - Keep tool in safe working order.
 - Maintain tool properly.
 - Ensure that the tools that require repair are not used before the repair is completed.

- SAFETY**
- Read and understand safety instructions in manual shipped with this tool before using tool.
 - Operators and others in work area must wear safety glasses with side shields.
 - Ear and head protection may be needed in some environments.
 - Keep face, hands and feet away from firing head at all times.

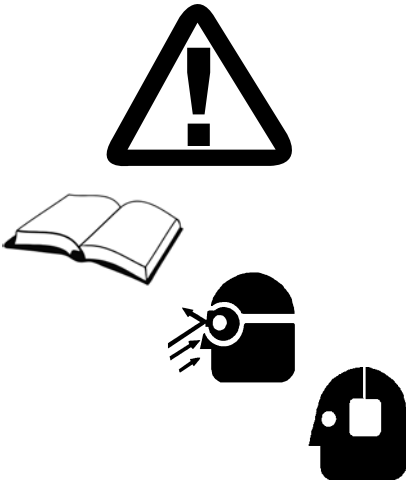

CONTENIDO	TABLE DES MATIÈRES
Responsabilidades de el Usuario 2-3	Responsabilités de l'Utilisateur 2-3
Seguridad 2-3	Sécurité. 2-3
FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA	UTILISATION DE LA CLOUEUSE
Especificaciones de la Herramienta..... 4-5	Spécifications de l'Outil..... 4-5
Especificaciones para el Sujetador 4-5	Spécifications des Fixations..... 4-5
Funcionamiento De La Herramienta 4-5	Utilisation de l'Outil. 4-5
Cargando los Sujetadores/Grapadora 6-7	Chargement des Clous/Agrafes 6-7
Ajuste de Profundidad..... 6-7	Ajustement de la Profondeur..... 6-7
Metodos de Operacion..... 8-9	Modes de Fonctionnement..... 8-9
Suministro de Aire..... 10-11	Alimentation d'Air..... 10-11
Funcionamiento de la Presion 10-11	Pression d'Opération..... 10-11
Lubricación 10-11	Graissage 10-11
Conectores 12-13	Branchements 12-13
Probando la Herramienta 14-15	Tester la Cloueuse..... 14-15
Inspeccion y Mantenimiento 16-17	Entretien et Inspection..... 16-17
Solucion de Problemas 18-19	Guide de Dépannage..... 18-19
Lista de Partes..... 20	Listes des Pièces 20
Ilustraciones / Diagramas de Partes 21	Schémas des Pièces..... 21
Garantia 22-24	Garantie..... 22-24

RESPONSABILIDADES DE EL USUARIO	RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR
▪ Asegurarse que este manual este disponible para operadores y personal de mantenimiento.	▪ Veillez à ce que ce manuel soit disponible pour les opérateurs et le personnel chargés de la maintenance.
▪ Asegurarse que la herramienta sea utilizada solamente cuando las personas utilicen protección ocular.	▪ Assurez-vous que les cloueuses sont en opération seulement lorsque les opérateurs et toutes les personnes dans le secteur de travail portent des lunettes de sécurité.
▪ Mantener la herramienta en condiciones seguras de trabajo.	▪ Garder l'outil en bon état de fonctionnement.
▪ Mantener la herramienta apropiadamente.	▪ Gardez la cloueuse en bonne condition.
▪ Si la herramienta requiere reparación, asegurarse de que no sea utilizada hasta que este en condiciones.	▪ Veillez à ce que les cloueuses qui nécessitent des réparations ne soient pas utilisées avant que les réparations ne soient effectuées.

SEGURIDAD	SÉCURITÉ
▪ Leer y entender el manual instrucciones de seguridad enviado con la herramienta antes de utilizarla.	▪ Lire et comprendre le manuel instructions de sécurité livré avec cet outil avant d'utiliser l'outil.
▪ Operadores y otros en el área de trabajo deber utilizar lentes de seguridad con escudos laterales.	▪ Les opérateurs et toutes les personnes dans la zone de travail doivent obligatoirement porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux.
▪ Protección para cabeza y oídos puede ser necesaria en algunas ocasiones.	▪ Des équipements de protection pour les oreilles et la tête peuvent être requis dans certains environnements.
▪ Mantener la cara, manos y pies lejos del área de descarga en todo momento.	▪ Garder visage, mains et pieds éloignés du palpeur de mise à feu en tout temps.



SFNC4010

- Length x Width x Height:
14" x 4" x 13" (353mm x 104mm x 331mm)
- Weight: 6.29 lbs. (2.86 kgs.)
- Magazine Capacity: 52 Fence Staples
- Recommended Operating Pressure:
80 to 120 psi / 5.5 to 8.3 kgs./cm2

FASTENER SPECIFICATIONS

SFNC4010

- Collation Type: 10-1/2 Ga. Fence Staples
- Crown: 1/2" / 12.8mm
- Fastener Length: 1" to 1-5/8" / 25 to 40mm
- Shank Diameter: 10-1/2 Ga. (3.15mm)

OPERATING THE TOOL

OPERATION IN HOT WEATHER

Keep tool out of direct sunlight as excessive heat can deteriorate bumpers, o-rings and other rubber parts resulting in increased maintenance.

OPERATION IN COLD WEATHER

When operating tools at temperatures near and below freezing, the moisture in the air line may freeze and prevent tool operation:

- Reduce the air pressure to 80psi (5.5kgs.) or less.
- Remove all fasteners from magazine.
- Connect air and free fire (blank fire) the tool. Slow speed operation to warm up the moving part.

COLD WEATHER CARE

- Do not store the tool in a cold weather environment. Keep the tool in a warm area until beginning the work.
- If the tool is already cold, bring it in a warm area and allow the tool to warm up before use.
 1. Reduce the air pressure to 60 to 80 psi (4.2 bar 4.2 kgf/cm2).
 2. Remove all fasteners from the tool.
 3. Connect the air hose and free-fire (blank-fire) the tool. The lowered air pressure will be enough to free-fire the tool.Slow speed operation tends to warm up the moving part.

**Ask for
FNC40-315 Staples
Smooth or Barbed Shank**

**Preguntar por
FNC40-315 Grapas
Liso o Anillo**

**Demande
FNC40-315 Agrafes**

ESPECIFICACIONES DE LA
HERRAMIENTA

SPÉCIFICATIONS: OUTIL

SFNC4010	SFNC4010
▪ Dimensión de la Herramienta - Largo x Ancho x Altura: 14" x 4" x 13" (353mm x 104mm x 331mm)	▪ Dimensions de L'Outil - Longueur x Largeur x Hauteur: 14" x 4" x 13" (353mm x 104mm x 331mm)
▪ Peso: 6.29 lbs. (2.86 kgs.)	▪ Poids: 6.29 lbs. (2.86 kgs.)
▪ Capacidad de el Dispositivo: 52 Grapas de Cerca	▪ Capacité du Chargeur: 52 Agrafes de cloture
▪ Presion de Trabajo Recomendada: 80 a 120 psi / 5.5 a 8.3 kgs./cm2	▪ Pression d'Opération Recommandée: 80 à 120 psi / 5.5 à 8.3 kgs./cm2

ESPECIFICACIONES PARA EL
SUJETADOR




SPÉCIFICATIONS DES FIXATIONS

SFNC4010	SFNC4010
▪ 10-1/2" Ga. Grapas de Cerca	▪ 10-1/2 Calibre Agrafes de cloture
▪ Corona: 1/2" / 12.8mm	▪ Largeur de Couronne: 1/2" / 12.8mm
▪ Largo de la Pata: 1" a 1-5/8" / 25 a 40mm	▪ Longueur de Tige: 1" à 1-5/8" / 25 à 40mm
▪ Diámetro de Espiga: Calibre 10-1/2 (3.15mm)	▪ Diamètre du Corps: Calibre 10-1/2 (3.15mm)

FUNCIONAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA

UTILISATION DE L'OUTIL

UTILIZARLA EN CLIMA CALIENTE	UTILISATION PAR TEMPS CHAUD
Mantenga la herramienta fuera de la luz solar directa, el exceso de calor puede deteriorar el amortiguador, anillos O y otras partes de hule resultando en un incremento en el mantenimiento.	Garder l'outil hors du soleil direct car une chaleur excessive peut détériorer le bouchon d'arrêt, les joints toriques et autres pièces en caoutchouc, résultant en un entretien accru.
UTILIZARLA EN CLIMA FRIO	UTILISATION PAR TEMPS FROID
Cuando se utilizan herramientas en temperaturas cerca o bajo cero, la humedad del aire puede congelar y detener la operación: ▪ Reduzca la presión del aire a 80psi (5.5 kgs) o menos. ▪ Retire todos los clavos del dispositivo. ▪ Conecte el aire y libere el disparo de la herramienta. Lentamente aumente la velocidad para calentar la parte que se va a mover.	Lorsque vous utilisez l'outil à des températures proches ou sous le point de congélation, l'humidité dans le boyau d'air pourrait geler et empêcher l'outil de fonctionner: ▪ Réduire la pression d'air à 80psi (5.5gs.) ou moins. ▪ Retirez toutes les fixations du chargeur. ▪ Branchez l'air et tirez à vide. Faire fonctionner à vitesse lente pour réchauffer les pièces mobiles.
CUIDADOS PARA CLIMAS FRÍOS	ENTRETIEN PAR TEMPS FROID
▪ No guarde el la herramienta en lugares fríos. Déjelo en un lugar cálido antes de comenzar a trabajar. ▪ Si el la herramienta está frío, póngalo en un lugar cálido y deje que se caliente antes de utilizarlo. 1. Reduzca la presión de aire a 60 a 80 psi (4,2 barias 4,2 kgf/cm2). 2. Quite todos los sujetadores del la herramienta. 3. Conecte la manguera de aire y dispare (disparo en vacío) el la herramienta. La reduccion de la presión de aire será suficiente para disparar en vacío el la herramienta. La operación a baja velocidad tiende a calentar las partes móviles.	▪ Ne pas ranger le l'outil dans un environnement froid. Le laisser dans un endroit chaud jusqu'à ce que l'on soit prêt à travailler. ▪ Si le l'outil est déjà froid, l'amener dans un endroit chaud et le laisser réchauffer avant de l'utiliser. 1. Réduire la pression d'air à 60 à 80 psi (4,2 bars 4,2 kgf/cm2). 2. Sortir tous les fixations du l'outil. 3. Raccorder le tuyau d'air et faire un essai de clouage (clouage à blanc). La pression d'air inférieure sera suffisante pour le clouage à blanc. Les opérations à vitesse lente ont tendance à chauffer les pièces mobiles.

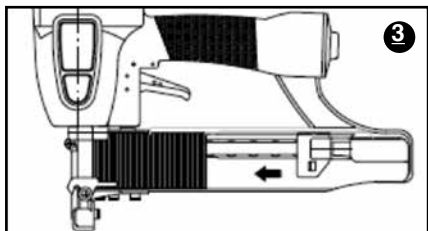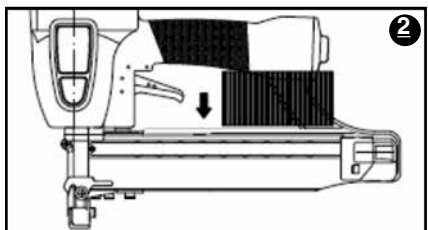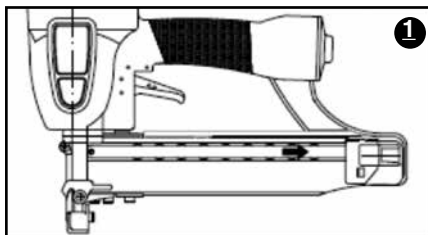


STAPLE LOADING

- 1 Keep stapler pointed downward.
- 2 Pull the staple feeder backward until it latches.
- 3 Place the staple strip onto the rail of the magazine. Make sure that the staple strip slides freely on the magazine.
- 4 Do not load with safety or trigger depressed.
- 5 Release the feeder from the latch and gently allow it to move forward.
- 6 The stapler is now ready to operate.

CAUTION:

- A staple can be driven unintentionally if the trigger and safety bracket are activated at the same time. Always disconnect the stapler from the air supply prior to loading staples, making any adjustments, or performing any service on the stapler. Remember to keep finger off the trigger until you are ready to drive a fastener.
- Be sure to bring back the staple feeder, avoiding any impact.
- Never connect stapler to pressure that potentially exceeds 110psi.
- Never use non-relieving coupler on stapler.
- Never use oxygen or other bottled gases, as an explosion may occur.

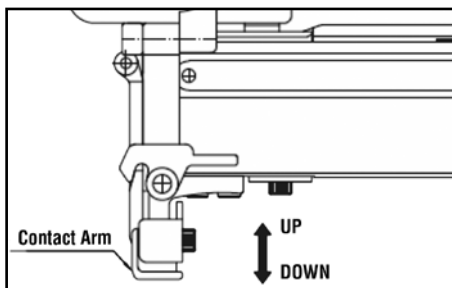


ADJUSTING THE DEPTH


- Always disconnect air supply before changing the adjustment dial.
- The depth of drive adjustment is made by adjusting the work contacting element. The screw is loosened to allow the element to be moved up or down.
- You will need a 4mm hex socket wrench to make this adjustment.
- Take off hex bar wrench set in the magazine cover.
- If the tool is overdriving (the fastener head is driven below the work surface), the work contacting element should be moved downward. If the fasteners stand up (the head or crown is not flush with the work surface), the work contacting element should be moved up.
- Adjust the work contacting arm until the fastener head or crown depth meets job requirements.

CARGANDO LA GRAPADORA	CHARGEMENT DES AGRAFES
▪ Mantenga la grapadora apuntando hacia abajo. ▪ Jale el alimentador de grapa hacia atrás hasta que enganche. ▪ Colocar la tira de grapas en el carril del dispositivo. Asegurarte que la tira de grapas se deslice libremente en el dispositivo. ▪ No cargar si el seguro o el gatillo están oprimidos. ▪ Libere el alimentador del gancho y delicadamente permita moverse hacia adelante. ▪ La grapadora esta lista para ser utilizada.	▪ Garder l'agrafeuse pointée vers le bas. ▪ Tirez le poussoir d'agrafes vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche. ▪ Placez la bande d'agrafes sur le rail du magasin. Assurez-vous que la bande d'agrafes glisse librement dans le magasin. ▪ Ne pas charger l'outil avec le palpeur ou la gâchette enfoncée. ▪ Détachez le poussoir du loquet et laissez-le doucement bouger vers l'avant. ▪ L'agrafeuse est maintenant prête à être utilisée.
PRECAUCION: ▪ La grapadora puede ser impulsada sin intención si el gatillo y el soporte de seguridad están activados ala vez. Siempre desconecte la grapadora del proveedor de aire antes de cargar las grapas, haciendo ajustes o desarrollando cualquier servicio en la grapadora. Recuerde mantener los dedos fuera del gatillo hasta que este listo para impulsar el grapa. ▪ Asegurase de regresar el alimentador de grapas, para evitar cualquier impacto. ▪ Nunca utilice la grapadora a presión que potencialmente exceda 110psi. ▪ Nunca utilice acoples que forcé la grapadora. ▪ Nunca utilice oxígeno u otros gases embotellados, pues puede producir una explosión.	ATTENTION: ▪ Une agrafe peut être poussée involontairement si la gâchette et le palpeur sont activés en même temps. Toujours débrancher l'agrafeuse de l'alimentation d'air avant de charger des agrafes, d'effectuer des réglages, ou d'effectuer tout entretien sur l'agrafeuse. N'oubliez pas de garder le doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à enfoncer une fixation. ▪ Assurez-vous de ramener le poussoir d'agrafes, en évitant tout impact. ▪ Ne jamais brancher l'agrafeuse à une pression qui pourrait excéder 110psi. ▪ Ne jamais utiliser sur l'outil un raccord conservant la pression. ▪ Ne jamais utiliser de l'oxygène ou tout autre gaz en bouteille, car une explosion pourrait se produire.

AJUSTAR LA PROFUNDIDAD	ADJUSTER LA PROFONDEUR
▪ Siempre desconecte el suministro de aire antes de cambiar el disco de ajuste. ▪ La profundidad del ajuste de la unidad se hace mediante el ajuste del elemento de contacto de trabajo. El tornillo se afloja para permitir que el elemento sepueda mover hacia arriba o hacia abajo. ▪ Se necesita un 4mm (socket wrench) llave de tubo para hacer este ajuste. ▪ Saque la llave de barra hexagonal en la portada de la revista. ▪ Si la herramienta es forzada (la cabeza del sujetador es impulsado por debajo de la superficie de trabajo), el elemento de contacto con el trabajo debe de moverse hacia abajo. Si los sujetadores están para arriba (la cabeza o corona no está al ras con la superficie de trabajo), el element de contacto del trabajo debe de moverse se hacia arriba. ▪ Ajustar el brazo de contacto hasta la profundidad de la cabeza o corona del sujetador cumple con los requisitos de trabajo.	▪ Toujours débrancher l'alimentation d'air avant de changer le réglage. ▪ Le réglage de la profondeur d'enfoncement est effectuée en ajustant l'élément de contact de travail. La vis est desserrée pour permettre à l'élément d'être déplacé vers le haut ou vers le bas. ▪ Vous aurez besoin d'une clé hexagonale de 4 mm pour effectuer ce réglage. ▪ Retirez la clé hexagonale dans le couvercle du magasin. ▪ Si l'outil est surchargé (la tête de fixation est entraînée sous la surface de travail), l'élément de contact du travail doit être déplacé vers le bas. Si les agrafes se lèvent (La tête n'est pas au ras de la surface de travail), l'élément de contact du travail doit être déplacé vers le haut. ▪ Réglez le bras de contact de travail jusqu'à ce que la hauteur de la tête de fixation satisfasse aux exigences du travail.

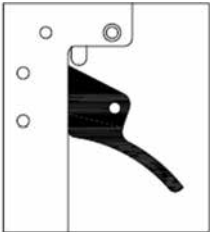

**Contact Trip
Identified by
Black Trigger**

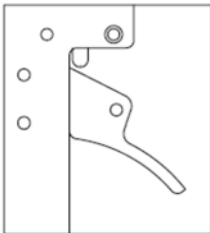

**Sequential Trip
Identified by
Orange Trigger**

METHODS OF OPERATION
Precision Placement Driving 1. Grasp the tool handle firmly and hold the bottom of the work contacting element firmly against the workpiece until it is completely depressed. 2. Squeeze the trigger to drive the fastener. 3. Lift the tool from the workpiece. 4. Repeat the procedure for the next fastener.
Successive Bump Fire (Multi-Fire) Driving 1. Grasp the handle firmly. 2. Squeeze the trigger and move the tool along the workpiece with a bouncing motion, depressing the work contacting element at the points where you want to insert a fastener. 3. Keep the trigger depressed and continue to bounce the work contacting element against the workpiece, positioning the tool as above as carefully as possible. 4. When the desired number of fasteners have been driven, release the tool trigger to avoid unintentional fastener discharge.
Sequential Operation 1. The sequential operating prevents successive or "bounce" driving. 2. Depress the work contacting element and hold it against the work surface before pulling the trigger. 3. After each fastener is driven, completely release the trigger and lift the tool from the work surface.

▪ **Caution: do not carry tool with trigger depressed. This could result in accidental firing of the tool.**

FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL

- **Precaución:** No cargue la herramienta con el gatillo presionado. Esto podría liberar un disparo accidentalmente.
- **Attention:** ne pas transporter l'outil avec la gâchette enfoncée. Il pourrait en résulter un déclenchement accidentel de l'outil.

OPERATING THE TOOL



AIR SUPPLY

Power source (Compressor)

- Use only clean, dry, regulated compressed air as a power source for this tool.
- Never use oxygen or other bottled gases, as an explosion may occur.
- Air compressors used to supply compressed air to this tool must comply with the requirements of the latest version of ANSI Standard B 19.3 Safety Standard for Compressors for Process Industries.
- Moisture or oil in the air compressor may accelerate wear and corrosion in the tool.
- Drain daily.
- Never use a tool that is leaking air.
- Disconnect tool from air supply and remove fasteners from magazine before doing tool maintenance, clearing a jammed fastener, or moving to another location.

OPERATING PRESSURE

Recommended operating pressure is 70 to 110psi / 5 to 7.5 kgs.

- Maximum permissible operating pressure is 150psi. Select the operating pressure within this range for the best fastener performance. The fastener length and thickness and the hardness of the wood are factors in determining what the pressure should be set at.
- Do not exceed recommended operating pressure.
- Moisture or oil in the air compressor may accelerate wear and corrosion in the tool.
- Drain daily.

LUBRICATION

It is important that the tool be properly lubricated.

Without proper lubrication, the tool will not work properly and parts will wear prematurely.

- Use INTERCHANGE pneumatic tool lubricant. Do not use detergent oil or additives. These lubricants will harm the O-rings and other rubber parts. This will cause the tool to malfunction.
- Filter-regulator-lubricator units should always be used. Keep the lubricator filled with INTERCHANGE pneumatic tool lubricant.
- If a lubricator is not available, supply 3 to 5 drops of INTERCHANGE pneumatic tool lubricant into the air plug on the tool twice a day.

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

UTILISATION DE L'OUTIL

SUMINISTRO DE AIRE	ALIMENTATION D'AIR
Fuente de energía (Compresor)	Source d'énergie (Compresseur)
Utilice solo aire comprimido que sea limpio, seco y regulado como fuente de energía de la herramienta.	Utilisez uniquement de l'air comprimé à débit contrôlé propre et sec comme source d'alimentation pour cette cloueuse.
Nunca utilice oxígeno u otros gases envasados en cilindros, porque puede producir una explosión.	N'utilisez jamais de l'oxygène ou tout autre gaz en bouteille car une explosion pourrait se produire.
Compresores de aire utilizados para el suministro de aire comprimido para esta herramienta deben cumplir con los requisitos de la última revisión de ANSI B 19.3 normas de seguridad para compresores y para industrias de proceso.	Les compresseurs d'air utilisés pour alimenter cette cloueuse en air comprimé doivent être conformes aux normes les plus récentes du Standard ANSI B 19.3 "Safety Standard for Compressors for Process Industries".
La humedad o el aceite en el compresor de aire pueden acelerar el desgaste o corrosión de la herramienta.	L'humidité ou l'huile dans le compresseur d'air peuvent accélérer l'usure et la corrosion de la cloueuse.
Drenar diariamente.	Purger à tous les jours.
Si hay alguna fuga de aire, no utilice la herramienta.	Ne jamais utiliser un outil qui a une fuite d'air.
Desconecte la herramienta de el proveedor de aire y retire los sujetadores del dispositivo antes de dar mantenimiento a la herramienta, liberando sujetadores atorados, o moviéndolos a otro lado.	Débrancher l'outil de l'alimentation d'air et enlever les fixations du magasin avant d'effectuer l'entretien de l'outil, dégager une fixation bloquée, ou se déplacer vers un autre emplacement.

FUNCIONAMIENTO DE LA PRESION	PRESION D'OPÉRATION
La presión recomendada es de 70 a 110psi / 5 a 7.5 kgs.	Pression d'opération recommandée de 70 à 110psi / 5 à 7.5 kgs.
Presión máxima permitida para ser utilizada 150psi. Seleccione la presión de funcionamiento dentro de este rango para el mejor desempeño del sujetador. Lo largo, el grosor del sujetador y la dureza de la madera son factores a la hora determinar la presión que se debe fijar.	La pression maximale d'opération admissible est 150psi. Sélectionner la pression de fonctionnement dans cette plage pour la meilleure performance d'enfoncement de la fixation. La longueur de la fixation, la densité et l'épaisseur du bois sont des facteurs qui déterminent la pression à utiliser.
No exceda la presión recomendada.	Ne jamais excéder la pression d'opération recommandée.
La humedad o el aceite en el compresor de aire pueden acelerar el desgaste o corrosión de la herramienta.	L'humidité ou l'huile dans le compresseur peuvent accélérer l'usure et la corrosion de l'outil.
Drenar diariamente.	Purger à tous les jours.

LUBRICACIÓN	GRAISSAGE
Es muy importante que el la herramienta esté adecuadamente lubricado. Sin la lubricación apropiada, el la herramienta no trabajará correctamente y las piezas se desgastarán prematuramente.	Il est essentiel que le l'outil soit graissé correctement. Si le l'outil est mal graissé, il ne fonctionnera pas correctement et les pièces s'useront prématurément.
Utilice lubricante para herramientas neumáticas INTERCHANGE. No utilice aceite detergente ni aditivos. Estos lubricantes dañarían las juntas tóricas y demás piezas de caucho. Esto haría que el la herramienta funcionase mal.	Utiliser une huile de machine INTERCHANGE. Ne pas utiliser d'huile détergente ni d'additifs. Ces lubrifiants endommageraient les joints toriques et les autres pièces en caoutchouc. Cela provoquerait un mauvais fonctionnement du l'outil.
Habrà que utilizar siempre unidades de filtroregulador-lubricador. Mantenga el lubricador lleno con lubricante para herramientas neumáticas INTERCHANGE.	Toujours utiliser des unités filtre-régulateur lubrificateur. Veiller à ce que le régulateur soit toujours plein d'huile de machine pneumatique INTERCHANGE.
Si no dispone de lubricador, aplique 3 a 5 gotas de lubricante para herramientas neumáticas INTERCHANGE a la entrada de aire del la herramienta dos veces al día.	Si l'on ne possède pas de lubrificateur, mettre 3 à 5 gouttes d'huile de machine pneumatique INTERCHANGE dans le bouchon d'air du l'outil deux fois par jour.



CONNECTIONS

Fittings

- 1** ▪ Install a female coupler to the hose. The female coupler will connect to the quick release that fits the tool.

Filter-Regulator-Lubricator

- Never connect tool to pressure that potentially exceeds 175psi or 12 bar.
- Filter-regulator-lubricator units supply an optimum condition for the tool and extend the tool life. These units should always be used.

Filter

- The filter removes moisture and dirt mixed in compressed air.
- Keep the filter clean by maintaining tool regularly.
- Drain daily.

2 **Regulator**

- The regulator controls the operating pressure for safe operation of the tool.
- Inspect the regulator before operation to be sure it operates properly.

Lubricator

- The lubricator supplies an oil mist to the tool.
- Inspect the lubricator before operation to be sure the supply of lubricant is adequate.
- If an inline lubricator is not used, a few drops of oil will need to be added to the air inlet before each use.


3 **Air Hose**


- Air hose must have a minimum working pressure rating of 150psi (10.3 bar) or 150% of the maximum pressure produced in the system, whichever is higher.

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

UTILISATION DE L'OUTIL

CONECTORES	BRANCHEMENTS
Puntas Instale una punta hembra la manguera. La punta hembra se conectara al acople de el conector para una liberación mas rápida.	Raccords Installez un coupleur femelle au boyau. Le coupleur femelle se branche au raccord rapide de l'outil.
Puntas-Regulador-Lubricante - Nunca conecte la herramienta a presión que potencialmente exceda 175psi or 12 bar. - El filtro regulador-lubricador provee las condiciones óptimas para extender la vida de la herramienta. Estas unidades siempre se deben de utilizar.	Filtre-Régulateur-Lubrificateur - Ne jamais raccorder l'outil à une pression qui peut potentiellement dépasser 175psi or 12 bar. - Les unités filtreur-régulateur-lubrificateur procurent des conditions optimales et prolongent la vie de l'outil. Ces unités devraient toujours être utilisées.
Filtro - El filtro elimina la humedad y suciedad del aire comprimido. - Mantener el filtro limpio mediante el mantenimiento de la herramienta. - Drenar diariamente.	Filtre - Le filtre élimine l'humidité et la saleté mélangées à l'air comprimé. - Gardez le filtre propre en entretenant l'outil régulièrement. - Purgez tous les jours.
Regulador - El regulador controla la presión para el funcionamiento seguro de la herramienta. - Inspeccione el regulador antes de utilizarlo para asegurarse de usarlo apropiadamente.	Régulateur - Le régulateur contrôle la pression d'opération pour une utilisation sécuritaire de l'outil. - Inspectez le régulateur avant l'utilisation pour s'assurer de son bon fonctionnement.
Lubricador - El lubricador provee y rocía aceite ala herramienta. - Inspeccione el lubricador antes de utilizarlo para asegurarse que el suministro de lubricante es el adecuado. - Si un lubricador en línea no se utiliza, unas cuantas gotas de aceite tendrán que ser añadidas ala entra da de aire antes de cada uso.	Lubrificateur - Le lubrificateur fournit un brouillard d'huile à l'outil. - Inspectez le lubrificateur avant l'utilisation pour s'assurer que la réserve de lubrifiant est adéquate. - Si un lubrificateur de ligne n'est pas utilisé, quelques gouttes d'huile devront être ajoutées à l'entrée d'air avant chaque utilisation.
Manguera de Aire La manguera de aire debe tener una capacidad de presión mínima de 200psi a 150% de la presión máxima producida en el sistema, cualquiera que sea mayor.	Boyau d'Alimentation d'Air Le boyau d'alimentation d'air doit avoir un taux de pression de travail minimum de 200psi ou 150% de la pression maximale produite dans le système, selon le plus élevé des deux.

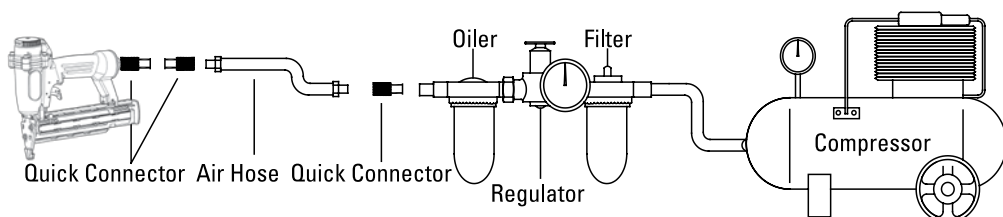

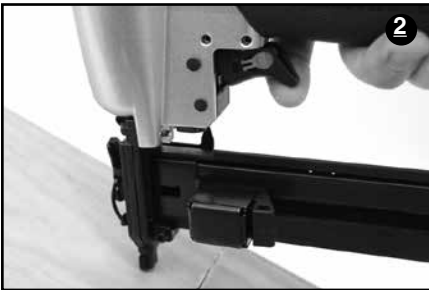

TESTING THE TOOL

- Disconnect air hose from the tool.
 - Remove all fasteners from the tool.
 - **ALL SCREWS MUST BE TIGHTENED.**
 - If any screws are loose, tighten them.
 - **THE SAFETY/PUSH LEVER AND TRIGGER MUST MOVE SMOOTHLY.**
-
- Adjust the air pressure to 70psi.
 - Connect the air hose.
 - Do not load any fasteners in the tool.
 - **THE TOOL MUST NOT LEAK AIR.**
-
- Remove finger from the trigger and press the safety/push lever against the wood.
 - **THE TOOL MUST NOT OPERATE.**
-
- Separate the safety/push lever from the wood.
 - Next, point the tool in a safe position, pull the trigger and then hold that position for 5 seconds or longer.
 - **THE TOOL MUST NOT OPERATE.**
-
- Without touching the trigger, depress the safety/push lever against the work piece.
 - Pull the trigger.
 - **THE TOOL MUST OPERATE IF SET IN SEQUENTIAL FIRE MODE.**
-
- Hold the trigger back while separating the safety/push lever from the wood.
 - Remove finger from the trigger.
 - **TOOL OPERATION WILL END.**
 - (the driver blade will return to the top).
-
- With the tool off the work piece, pull the trigger.
 - Depress the safety/push lever against the work piece.
 - **THE TOOL MUST OPERATE IF SET IN BUMP FIRE MODE.**

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

UTILISATION DE L'OUTIL

PROBANDO LA HERRAMIENTA	TESTER L'OUTIL
- Desconecte la manguera de aire de la herramienta. - Quite todos los cargandos de la herramienta. TODOS LOS TORNILLOS DEBEN APRETARSE. - Si los tornillos están sueltos, apretarlos de nuevo. EMPUJE LA PALANCA DE SEGURIDAD Y EL GATILLO DEBE MOVERSE SUAVEMENTE.	- Débranchez le boyau d'alimentation d'air de l'outil. - Enlevez toutes les fixations du chargeur. TOUTES LES VIS DE L'OUTIL DOIVENT ÊTRE SERRÉES. - Si des vis ne sont pas serrées, serrez-les. LE PALPEUR ET LA GÂCHETTE DOIVENT FONCTIONNER LIBREMENT.
- Ajuste la presión de aire a 70psi. - Conecte la manguera de aire. - No cargue ningún sujetador en la herramienta. LA HERRAMIENTA NO DEBE TENER FUGAS.	- Ajustez la pression d'air à 70psi. - Raccordez le boyau à l'outil. - Ne chargez aucune fixation dans l'outil. L'OUTIL NE DOIT PAS AVOIR DE FUITE D'AIR.
- Quite el dedo de el gatillo y presione la palanca de seguridad/empuje contra la madera. LA HERRAMIENTA NO DEBE SER UTILIZADA.	- Retirez le doigt de la gâchette et appuyez le palpeur contre le bois. L'OUTIL NE DOIT PAS FONCTIONNER.
- Separe la palanca de seguridad de la madera. - Luego, apunte la herramienta en una posición segura, hale el gatillo y luego mantenga la posición por 5 segundos o mas. LA HERRAMIENTA NO PUEDE SER UTILIZADA.	- Retirez le palpeur du bois. - Ensuite, pointez l'outil dans une position sûre, appuyez sur la gâchette et tenez cette position pendant au moins 5 secondes. L'OUTIL NE DOIT PAS FONCTIONNER.
- Sin tocar el gatillo, presione la palanca de seguridad en contra de la pieza de trabajo. - Hale el gatillo. LA HERRAMIENTA PUEDE SER UTILIZADA.	- Sans toucher la gâchette, appuyez le palpeur contre le bois. - Appuyez sur la gâchette. L'OUTIL DOIT FONCTIONNER SI IL EST RÉGLÉ EN MODE SIMPLE.
- Aguante el gatillo mientras retira la palanca de seguridad de la madera. - Retire el dedo del gatillo. LA OPERACION DE LA HERRAMIENTA TERMINA. (el impulsor volverá ala parte superior).	- Tenez la gâchette enfoncée tout en enlevant le palpeur de la pièce de bois. - Enlevez le doigt de la gâchette. LE FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL S'ARRÊTE. (le marteau retourne à sa position initiale).
- Con la herramienta lejos de la pieza de trabajo, hale el gatillo. - Presione la palanca de seguridad contra la pieza de trabajo. LA HERRAMIENTA DEBE OPERAR SI SE ENCUENTRA EN ESTADO DE DISPARO.	- Tenez l'outil à l'écart de la surface de travail et appuyez sur la gâchette. - Appuyez le palpeur sur la surface de travail. L'OUTIL DOIT FONCTIONNER SI IL EST RÉGLÉ EN MODE RÉPÉTITIF.

MAINTENANCE AND INSPECTION

- Disconnect air hose.
- Clean the magazine. Remove dust and other debris that may have accumulated in the magazine.
- Lubricate the tool rail with pneumatic tool oil.
- Check that the tool feeder slides smoothly by pulling it with your finger. If it does not slide smoothly, staples can be driven at an irregular angle and injury may occur.
- In case of frequent jams, contact an authorized service center.

A QUALIFIED PERSON SHOULD PERFORM REPAIRS AND MAINTENANCE.

Do not drag tool across work piece while fastening.

- The driver tip is extremely fine. If the nose of the tool is accidentally dragged across the surface before the driver returns into the tool body, then the driver could get caught and be damaged.

Do not pull trigger if you suspect a jammed staple.


- If no staples are driven when the trigger is pulled, STOP. Disconnect air supply from the tool.
- Do not pull on the trigger again. Check to make sure there are no jammed staples in the nose area.
- Release E-Z clear latch and open door. Remove jammed fastener. Close door and latch.
- Connect air supply and replace fasteners.

Keep your tool lubricated.

- Put one to two drops of tool oil into the air inlet for about every 2,000 staples driven. If an in-line oiler is used, lubrication through the air inlet is not required. Don't over lubricate your tool.

Driver life expectancy is dependent on operating conditions.



- The driver life expectancy is highly dependent on the operating air pressures, staple lengths, staple quality and hardness of wood. Consult with the owner's manual to operate the tool at the optimal air pressure. Driving longer staples and/or into harder woods will naturally wear out your driver quicker.

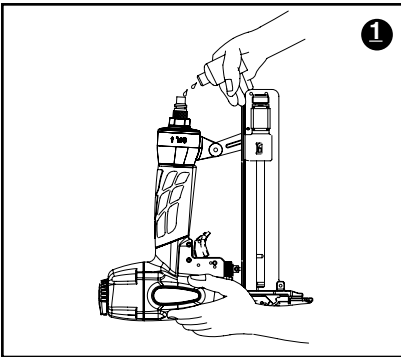**1**

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

UTILISATION DE LA CLOUEUSE

INSPECCION Y MANTENIMIENTO	MAINTENANCE ET INSPECTION
▪ Desconectar la manguera de aire. ▪ Limpie el dispositivo. Quite el polvo y otros residuos que pudieran haberse acumulado en el dispositivo. ▪ Lubricar el riel de la herramienta con aceite de neumatico herramienta. ▪ Verifique que el alimentador de grapas se deslice suavemente cuando lo hale con el dedo, si no se desliza suavemente los grapas pueden ser impulsados en ángulo irregular y producir un accidente. ▪ En caso de obstrucciones frecuentes, contacte un centro de servicio autorizado. UNA PERSONA CALIFICADA PUEDE REALIZAR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO.	▪ Débranchez le boyau d'alimentation d'air. ▪ Nettoyez le magasin. Enlevez la poussière ou autres débris pouvant s'être accumulés dans le magasin. ▪ Lubrifiez le rail de l'outil avec un lubrifiant pour outils pneumatiques. ▪ Vérifiez que le poussoir de l'outil glisse librement en le tirant avec votre doigt. S'il ne glisse pas librement, les fixations pourraient être enfoncées avec un angle irrégulier et entraîner des blessures. ▪ Dans le cas de blocage fréquent, contactez un centre de service autorisé. UNE PERSONNE QUALIFIÉE DEVRAIT FAIRE LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN.
No arrastre la herramienta de trabajo mientras es utilizada. ▪ La punta del conductor es sumamente fina. Si la nariz de la herramienta es accidentalmente arrastrada ala superficie antes que el impulsor regrese al su posición, la herramienta puede dañarse.	Ne pas traîner l'outil d'un côté à l'autre de la pièce de travail tout en clouant. ▪ La pointe du couteau est extrêmement fine. Si le nez de l'outil est accidentellement traîné d'un côté à l'autre de la surface avant que le couteau retourne dans le corps de l'outil, alors le couteau pourrait rester pris et s'endommager.
No jalar el gatillo si sospecha que hay grapas atoradas. ▪ Si las grapas no son impulsadas cuando se jala el gatillo, PARAR. Desconectar el proveedor de aire de la herramienta. ▪ No jalar el gatillo de nuevo. Revisar para asegurarse que no haya grapas atoradas en el área de la nariz. ▪ Liberar E-Z limpie el pestillo y abra la puerta. Retire los sujetadores atorados. Cerrar la puerta y es pestillo. ▪ Conecte el proveedor de aire y reemplace los sujetadores.	N'enfoncez pas la gâchette si vous suspectez une fixation coincée. ▪ Si aucune agrafe n'est enfoncée lorsque la gâchette est tirée, ARRÊTEZ. Débranchez l'alimentation d'air de l'outil. ▪ Ne tirez plus sur la gâchette. Vérifiez pour vous assurer qu'il n'y a pas d'agrafes bloquées dans le nez de l'outil. ▪ Libérez le loquet "E-Z CLEAR" et ouvrez la porte. Enlevez la fixation bloquée. Fermez la porte et enclenchez le loquet. ▪ Branchez l'alimentation d'air et remplacez les fixations.
Mantenga la herramienta lubricada. ▪ Ponga una o dos gotas de aceite en la entrada de aire por cerca de 2,000 grapas utilizados. Si se usa el aceite in-line no se requiere usar el lubricador en la entrada de aire. No sobre lubrique la herramienta.	Gardez votre outil lubrifié. ▪ Mettez une à deux gouttes d'huile à outils dans la prise d'air pour environ tous les 2,000 agrafe enfoncés. Si un lubrificateur de ligne est utilisé, la lubrification par la prise d'air n'est pas requise. Ne pas trop lubrifier votre outil.
La vida de la herramienta depende de la condiciones de uso. ▪ La vida del conductor depende altamente de la manera en que se utiliza la presión de aire, pedida de grapas, calidad y la dureza de la madera. Consulte con el manual del propietario para utilizar la herramienta ala presión de aire óptima. Manejando grapas largos y/o en maderas mas duras, naturalmente consumirá el conductor mas rápido.	L'espérance de vie du couteau dépend des conditions d'utilisation. ▪ L'espérance de vie du couteau est très dépendante de la pression d'air lors de l'utilisation, de la longueur et de la qualité des agrafes ainsi que de la dureté du bois. Consultez le manuel de l'utilisateur pour utiliser l'outil à la pression d'air optimale. Enfoncer de plus longs agrafe et/ou dans des bois plus durs useront naturellement votre couteau plus rapidement.

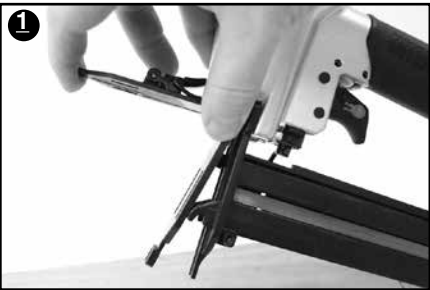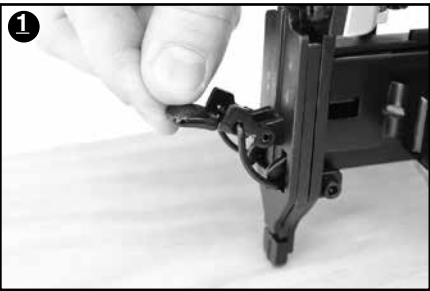

TROUBLESHOOTING

Problem: Tool operates, but fasteners are not driven

Solution:

- Check for proper fasteners
- Clear the jam
- Clean and lubricate
- Replace spring in magazine

Problem: Slow to cycle or weak drive

Solution:

- Check/adjust air pressure - do not exceed 110psi Apply air tool lubricant
- Adjust depth of drive
- Check/repair air leaks

Problem: Failure to cycle

Solution:

- Check for jams
- Check air supply equipment
- Apply air tool lubricant
- Replace cylinder cap
- Replace trigger

Problem: Fasteners jam in tool

Solution:

- Check for correct fastener
- Check proper air pressure
- Check magazine and feeder operation
- Replace piston/driver assembly

Problem: Intermittent feed

Solution:

- Use recommended fasteners
- Clean and lubricate
- Replace magazine spring
- Replace piston o-ring

Problem: Drives too deep

Solution:

- Adjust depth of drive setting, if applicable
- Reduce air pressure: 110psi

Problem: Does not drive properly at faster tooling speeds

Solution:

- Check for proper air supply
- Use larger inside diameter air hose
- Check for / or repair air leaks
- Replace seals and rings

Problem: Trigger valve leaks air

Solution: Replace o-ring

Problem: Frame and nose leaks air

Solution: Tighten screws, replace o-ring or gasket, replace bumper, replace seal or gasket

Problem: Frame and cap leaks air

Solution: Replace seal or gasket

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

UTILISATION DE L'OUTIL

SOLUCION DE PROBLEMAS	DIAGNOSTIC DE PANNES
Problema: La herramienta funciona, pero los sujetadores no son impulsados Solución: - Revise que los sujetadores sean los apropiados - Eliminar la obstrucción - Limpiar y lubricar - Reemplace el resorte de el dispositivo	Problème: L'outil fonctionne mais aucune fixation n'est enfoncée Solution - Vérifiez si les fixations sont appropriées - Retirez les fixations coincées - Nettoyez et lubrifiez - Remplacez le ressort du magasin
Problema: Tardanza en el ciclo o unidad débil Solución: - Revise/ajuste la presión de aire - no exceda 110psi - Aplique lubricante para herramienta de aire - Ajuste la profundidad del impulsor - Revise/repare fugas de aire	Problème: Lent à faire son cycle ou faible enfoncement Solution - Vérifiez / Ajustez la pression d'air - Ne pas excéder 110psi - Appliquez du lubrifiant pour outils pneumatiques - Ajustez la profondeur d'enfoncement - Vérifiez / Réparez les fuites d'air
Problema: Fallas en el ciclo Solución: - Revise que no haya material atorado - Revise el equipo de suministro de aire - Aplice lubricante para herramienta de aire - Reemplace la tapa del cilindro - Reemplace el gatillo	Problème: Échec à faire son cycle Solution - Vérifiez si des fixations sont coincées - Vérifiez l'équipement d'approvisionnement d'air - Appliquez du lubrifiant pour outils pneumatiques - Remplacez le couvercle du cylindre - Remplacez la gâchette
Problema: Los sujetadores se atorán en la herramienta Solución: - Revise que el sujetador sea el correcto - Revise que la presión de aire sea la apropiada - Revise el dispositivo y el alimentador - Reemplace el pistón/y ensamble del impulsor	Problème: Fixations coincées dans l'outil Solution - Vérifiez si les fixations sont appropriées - Vérifiez si la pression d'air est adéquate - Vérifiez le magasin et l'alimentation - Remplacez l'ensemble piston / couteau
Problema: Alimentación intermitente Solución: - Utilice los sujetadores recomendados - Limpe y lubrique - Reemplace el resorte del dispositivo - Reemplace el pistón-anillo	Problème: Alimentation intermittente Solution - Utilisez les fixations recommandées - Nettoyez et lubrifiez - Remplacez le ressort du magasin - Remplacez le joint torique du piston
Problema: Impulsa demasiado profundo Solución: - Ajuste la profundidad del impulsor si aplica - Reducir la presión de aire 110psi	Problème: Enfoncement trop profond Solution - Ajustez le réglage de l'ajustement d'enfoncement, si applicable - Réduisez la pression d'air 110psi
Problema: No impulsa apropiadamente a velocidad mas rápida Solución: - Revise que el suministro de aire sea el apropiado - Utilice un diámetro mas grande de aire dentro de la manguera - Revise y/o repare fugas de aire - Reemplace sellos y anillos	Problème: N'enforce pas correctement aux vitesses plus rapides de l'outil Solution - Vérifiez si l'alimentation d'air est adéquate - Utilisez un boyau d'alimentation d'air d'un diamètre intérieur plus gros - Vérifiez / Réparez les fuites d'air - Remplacez les joints toriques
Problema: Fuga de aire en la válvula del gatillo Solución: Reemplace el anillo O	Problème: Fuite d'air à la valve de gâchette Solution: Remplacer les joints-toriques
Problema: Fuga de aire en la nariz y marco Solución: Apretar los tornillos, reemplace los empaques o el anillo O, reemplace el amortiguador, reemplace los sellos o empaques	Problème: Fuite d'air entre le corps principal et le nez Solution: Resserer les vis, remplacer les joints-toriques ou joints d'étanchéité, rRemplacer le bouchon d'arrêt, remplacer le joint d'étanchéité
Problema: Fuga de aire en tapa y marco Solución: Reemplace los sellos o empaques	Problème: Fuite d'air entre le corps principal et le capuchon Solution: Remplacer le joint d'étanchéité

Lista de Partes para SFNC4010 / Liste Des Pièces Pour SFNC4010


NO.	CODE	Description	NO.	CODE	Description
7A	A17500704A	CAP ASSEMBLY	69	ID0680W190D80	O-RING
1	JFS0620B	FLAT HEAD BOLT	27	F17702703	BUMPER
2	H19001301	FRONT BRACKET	28	ID6004W178	O-RING
3	F17500303	EXHAUST COVER	29	E17602902	BASE
5	D17500501	EXHAUST FILTER PLATE	30	JHS0820BWF	HEX. SOC. HD. BOLT
6	JHS0625BWF	HEX. SOC. HD. BOLT	39	F19006501	TRIP GUIDE
7	A17500704	CAP	40	G17509101	SPRING
8	G16500801	SPRING	43	D17604302	CONTACT ARM
9	D16500901	WASHER	44	JHS0512BWF	HEX. SOC. HD. BOLT
10	ID4095W262	O-RING	76	JFW051010	FLAT WASHER
11	F16501101	PISTON HEAD VALVE	41	D17604101	SAFETY LEVER
12	ID5440W310	O-RING	75	JHS0514BWF	HEX. SOC. HD. BOLT
13	F16501301	SEAL	79	H17607901	SPACER
14	C16501401	PLAIN WASHER	76	JFW051010	FLAT WASHER
15	F16501501	PISTON STOPPER	77	JUS0512BF	UM. HD. BOLT
88	F19609301	CYLINDER PRESSURE	78	F17607801	PLASTIC SUPPORT
16	ID4240W530D80	O-RING	57	B17605702	MAGAZINE
18A	H17601802A	DRIVER ASSEMBLY	58	G18004401	SPIRAL SPRING
19	C17501902	CYLINDER	59	JFS0405BF	FLAT HD. BOLT
20	ID5842W262	O-RING	62A	F17606201A	PUSHER GUIDE
21	F19402001	CYLINDER RING	51	B17605102	MAGAZINE COVER
22	F17502202	COLLAR	48	E17104802	SET BLOCK
23	ID6540W290	O-RING	47	JHS0525BWF	HEX. SOC. HD. BOLT
24	F17502401	GASKET	46	JRP040P24DS	ROLLED PIN
25	A17502505	BODY	45	E17604502	DRIVER GUIDE PLATE
90	JCS2700W	C-RING	50	E17605003	NOSE
89	F16002402	HOOK	53	JHS0512BWF	HEX. SOC. HD. BOLT
33	A16002304	COVER	54	G17105401	SPRING
32	ID4735W178	O-RING	55	E17105503	STOPPER
31	F15403202	RUBBER GRIP	56	J17105601	UM. HD. BOLT
60	JRP030P30	ROLLED PIN			
26	F19008502	PAD			
65A6	F16508201A6	SWITCH ASSEMBLY			
34	G19005801	SPRING			
86A2	F16508601A2	TRIGGER ASSEMBLY			

NOTICE: The parts listed in this manual are for service assembly and for reference. Changes to the tool and drawing may be made without notification.

Most parts are available. Contact your local dealer for more information.

WARNING: When the tool needs repairing or servicing, it is strongly recommended that you contact your local dealer. Do not disassemble the tool yourself, which might waive your right for product guarantee.

Ilustraciones y Diagrama de Partes para SFNC4010 / Schémas Des Pièces Pour SFNC4010

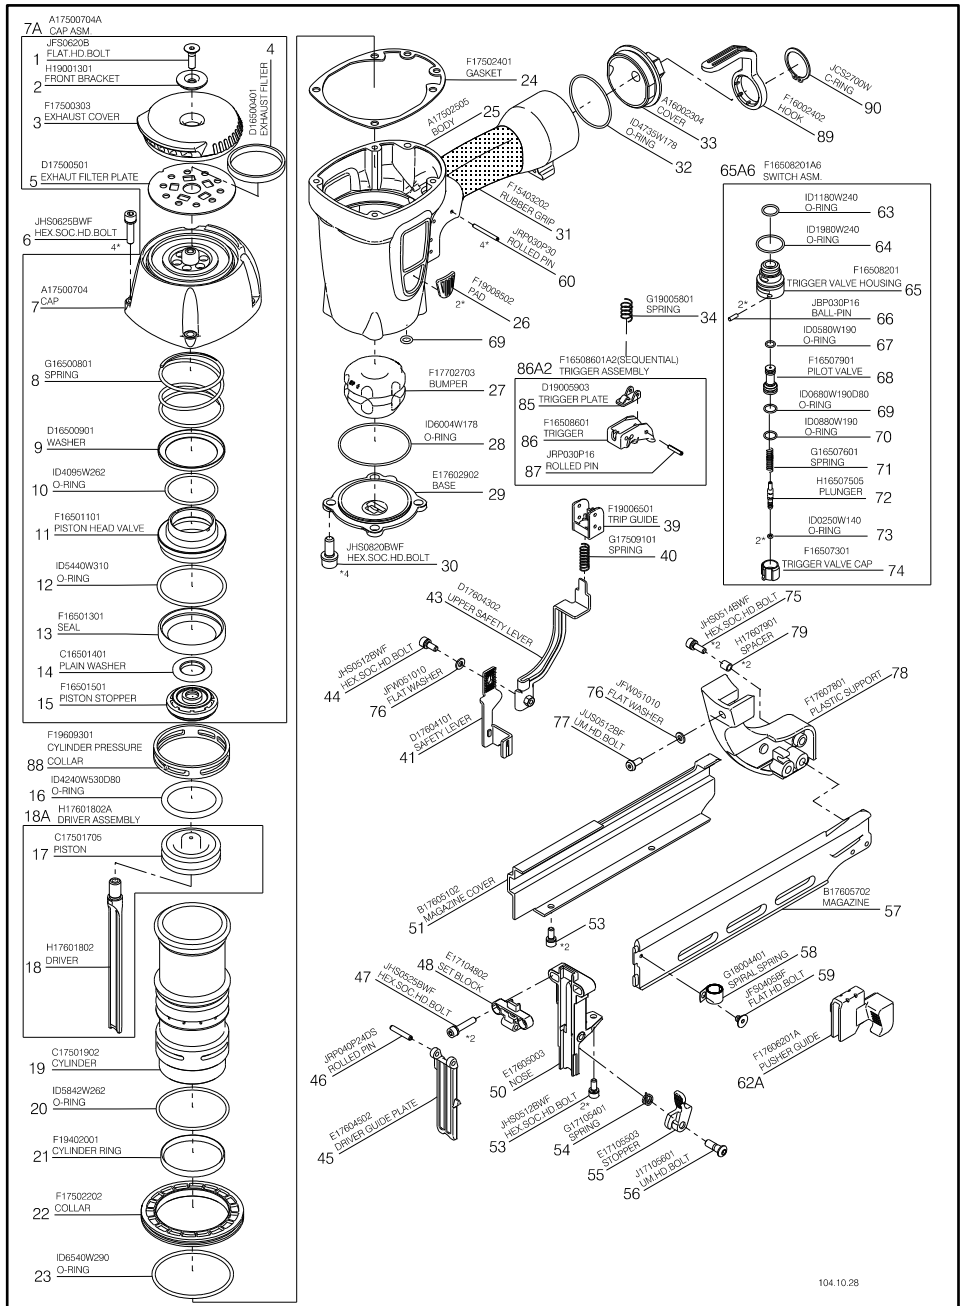

SFNC4010 Parts Drawing (05-17)

5 Años de Garantía Limitada para Grapa Neumático

Nuestro producto esta diseñado y construido con los más altos estándares de material y mano de obra. Se garantiza al comprador primario que sus herramientas estarán libres de defectos en materiales o mano de obra durante el periodo de garantía de cinco años.

Durante el periodo de garantía (que comienza a partir de la fecha de compra) Nos comprometemos a reparar o sustituir, a nuestra opción y gasto, cualquier parte o producto de alguna parte defectuosa en el material o mano de obra después de ser examinada por un centro de servicio de garantía autorizado, salvo excepciones las exclusiones y limitaciones descritas a continuación. Cualquier producto de reemplazo o parte llevara la garantía para el resto del periodo de garantía aplicable al producto sustituido o parte. El recibo de compra original es requerido para hacer el reclamo de la garantía. Para reclamar la garantía, usted debe devolver el producto con el recibo/comprobante de compra y los gastos de flete prepagado, a nosotros (distribuidores) o un centro de servicio de garantía autorizado. Cumpliremos nuestras obligaciones bajo esta garantía dentro de un plazo razonable después de la aprobación del reclamo de garantía.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA

Las siguientes exclusiones de garantía:

1. Piezas de desgaste normal no están cubiertos por esta garantía. Piezas de desgaste normal incluyen: anillos, sellos y hojas del impulsor.
2. Esta garantía no cubre partes dañadas debido al desgaste normal, mal uso, accidentes, operación a velocidades no recomendadas, almacenamiento incorrecto o danos resultado debido al flete.
3. Productos utilizados en aplicaciones de producción/ industrial están excluidos de esta garantía.
4. La mano de obra, mantenimiento, o la perdida, danos y reparaciones como resultado de un funcionamiento incorrecto no están cubiertos por la garantía

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Esta garantía será respetada solo si:

1. Aire comprimido, limpio, seco y regulado se ha utilizado en la presión de aire que no excede del máximo indicado en la pieza fundida de la herramienta.
2. No exista evidencia de abuso, condiciones anormales, accidente, negligencia, mal uso o modificaciones inadecuadas o de conservación del producto.
3. No exista desviaciones de seguimiento de las recomendaciones de funcionamiento, especificaciones y programas de mantenimiento. (Leer el manual de operador para su uso, las especificaciones y las instrucciones de mantenimiento)

Esta garantía es la única para el producto y desecharemos cualquier otra. Cualquier garantía implicada será limitada a su duración a la garantía aplicable por el periodo especificado arriba. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías, así que las limitaciones anteriores pueden no aplicar para usted. Los consejos son solamente y exclusivamente como aparecen arriba.

Nosotros no seremos en ningún caso responsables por danos incidentales, consecuenciales, indirectos, o danos especiales. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación, exclusión de danos consecuenciales, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicar usted. En ningún caso, ya sea como resultado de un incumplimiento de contrato, garantía, o agravio (incluyendo negligencia) o de lo contrario será nuestra responsabilidad el producto que a dado lugar ala reclamación o responsabilidad. Cualquier responsabilidad relacionada con el uso de este producto terminara al vencimiento del periodo de garantía especificado anteriormente. Ningún empleado o representante de cualquier distribuidor o vendedor esta autorizado para hacer cualquier cambio o modificación a esta garantía.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de esta a estado.

Garantie Limitée de Cinq (5) Ans pour les Cloueuses Pneumatiques

Nos produits sont conçus et construits en utilisant les standards les plus élevés en matériaux et main-d'œuvre. Nous garantissons à l'acheteur au détail original que leurs cloueuses seront exemptes de défauts de matériaux ou main-d'œuvre pour la période de garantie de cinq ans.

Durant la période de garantie (laquelle commence à la date d'achat), nous réparerons ou remplacerons, à notre discrétion et à nos frais, tout produit défectueux ou pièce défectueuse en matériel ou main-d'œuvre après examen dans un Centre de Service de Garantie Accrédité, sous réserve des exceptions, exclusions et limites décrites ci-dessous. Tout produit ou pièce de remplacement seront garantis pour le reste de la période de garantie applicable au produit ou pièce remplacé. Un reçu de vente daté ou une preuve d'achat de l'acheteur au détail original est requis pour faire une réclamation de garantie. Pour faire une réclamation de garantie, vous devez retourner le produit, avec le reçu / preuve d'achat correspondant et frais de transport de retour prépayés, à nous (votre revendeur) ou un Centre de Service de Garantie Accrédité. Nous nous acquitterons de nos obligations en vertu de cette garantie dans un délai raisonnable après approbation de la réclamation de garantie.

EXCLUS PAR LA GARANTIE

Les exclusions de garantie suivantes s'appliquent:

1. Les pièces d'usure normale, par exemple les joints d'étanchéité, joints toriques. Joints et lames de con. Les pièces d'usure normale ne sont pas couvertes par cette garantie. Les pièces d'usure normale incluent, par exemple, les joints d'étanchéité et toriques, et les joints et lames de conduite.
2. Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées par l'usure normale, une utilisation à d'autres fins que celles prévues, une mauvaise utilisation, un accident, l'utilisation à une autre vitesse que la vitesse recommandée, l'entreposage inapproprié ou des dommages résultant de l'expédition.
3. Les produits qui sont utilisés à des fins de production industrielle sont exclus de cette garantie.
4. Les frais de main-d'œuvre, l'entretien ou les pertes, dommages et réparations résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par cette garantie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE

Cette garantie sera respectée, seulement si:

1. L'air compressé utilisé est propre et sec, et la pression d'air n'excède pas le maximum indiqué sur le corps; L'air compressé utilisé est propre, sec et contrôlé, et la pression d'air n'excède pas le maximum indiqué sur le corps principal de l'outil;
2. Aucune évidence d'abus, de conditions anormales, d'accident, de négligence, de mauvaise utilisation, de modifications ou entreposage inadéquats du produit n'est décelée; et
3. Il n'existe aucune déviation aux instructions de fonctionnement, aux spécifications et calendriers d'entretien recommandés suivants. (Lisez le Manuel de l'Utilisateur pour les Instructions d'Utilisation, Spécifications et Entretien).

Cette garantie est la seule garantie pour le produit et nous déclinons toutes autres garanties. Toute garantie implicite sera limitée en durée à la période de garantie applicable indiquée ci-dessus. Certains États ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Vos recours sont uniquement et exclusivement comme indiqué ci-dessus. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus responsables des dommages fortuits, consécutifs, indirects ou spéciaux. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, de sorte que la limitation ou exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. En aucun cas, que ce soit à la suite d'une rupture de contrat, de garantie ou d'un délit civil (incluant la négligence) ou autre, notre responsabilité ne pourra excéder le prix du produit qui a donné lieu à la réclamation ou la responsabilité. Toute responsabilité liée à l'utilisation de ce produit se terminera à l'expiration de la période de garantie spécifiée ci-dessus. Aucun employé ou représentant de tout distributeur ou revendeur n'est autorisé à effectuer tout changement ou modification à cette garantie.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'un état à l'autre.

Limited Five (5) Year Warranty for Pneumatic Staplers

Our products are designed and constructed using the highest standards of both material and workmanship. We warrant to the original retail purchaser that their tool will be free from defects in material or workmanship for the warranty period of five years.

During the warranty period (which begins on the purchase date), we will repair or replace, at our option and expense, any product or part that is defective in materials or workmanship after examination by an Authorized Warranty Service Center, subject to the exceptions, exclusions and limitations described below. Any replacement product or part will carry a warranty for the balance of the warranty period applicable to the replaced product or part. A DATED SALES RECEIPT OR PROOF OF PURCHASE FROM THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM. To make a warranty claim, you must return the product, with proper receipt/proof of purchase and return transportation charges prepaid, to us (your dealer) or an Authorized Warranty Service Center. We will perform our obligations under this warranty within a reasonable time after approval of the warranty claim.

WARRANTY EXCLUSIONS

The following warranty exclusions apply:

1. Normal wear parts are not covered under this warranty. Normal wear parts include, for example, rubber o-rings, seals and driver blades.
2. This warranty does not cover parts damaged due to normal wear, misapplication, misuse, accidents, operation at other than recommended speeds, improper storage, or damage resulting during shipping.
3. Products used in production/industrial applications are excluded from this warranty.
4. Labor charges, maintenance, or loss, damage and repairs resulting from improper operation are not covered by this warranty.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

This warranty will be honored, only if:

1. Clean, dry, regulated compressed air has been used at air pressure not exceeding the maximum indicated on the tool casting;
2. No evidence of abuse, abnormal conditions, accident, neglect, misuse or improper modifications or storage of the product exists; and
3. No deviations from following recommended operating instructions, specifications, and maintenance schedules exist. (Read Operator Manual for use, specifications, and maintenance instructions).

This warranty is the only warranty for the product and we disclaim all other warranties. Any implied warranties will be limited in duration to the applicable warranty period specified above. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Your remedies are solely and exclusively as stated above. We shall in no event be liable for incidental, consequential, indirect or special damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. In no event, whether as a result of a breach of contract, warranty, tort (including negligence) or otherwise, shall our liability exceed the price of the product that has given rise to the claim or liability. Any liability connected with the use of this product shall terminate upon the expiration of the warranty period specified above. No employee or representative of any distributor or dealer is authorized to make any change or modification to this warranty.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.